

3-3

셀렉터 스위치
Selector Switch

형식 구분도 | Type Classification Diagram |


C S A	1 6	—	S 0	M 9	1 1	—		B
CSA 시리즈 (CSA series)	16 : Ø16		S0 : 선택 스위치 (Selector switch)	동작방식 * (Operating method)	접점구성 (Contact form)		외형 (shape)	손잡이 색상 (color)
				M9 : 90° 2단 수동복귀 (90° 2 stage manual return) M3 : 90° 3단 수동복귀 (90° 3 stage manual return) S9 : 90° 2단 자동복귀 (90° 2 stage spring return) S3 : 90° 3단 자동복귀 (90° 3 stage spring return)	11 : 1C(1a1b) 22 : 2C(2a2b) 33 : 3C(3a3b)		무표시(None) : 원형(Circle) S : 정사각형(Square) E : 직사각형(Rectangle)	B : 흑색(Black)

※ 주의 (Note) * : M3, S3 복귀타입은 기본 2a2b로 제작됩니다. (The M3 and A3 return type is basically made of 2a2b)


외형 / 치수도 | Shape / Dimension Drawing |

(unit : mm)

원형 (Circle)

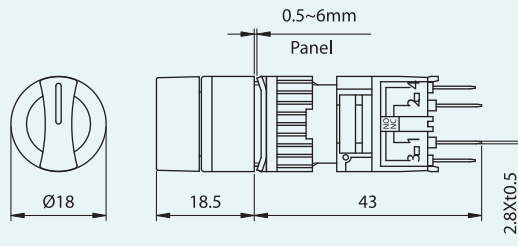

정사각형 (Square)

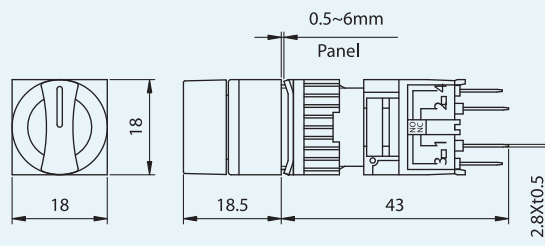

직사각형 (Rectangle)

